

Windwächter / Sonnenfühler


1.0 Kurzbeschreibung

Bitte beachten Sie, dass die Sensoren exponiert montiert werden. Der Windwächter bzw. der Sonnenfühler 360° muss auf dem mitgelieferten Wandhalter montiert werden.


Der Windwächter muss möglichst **nahe bei der Markise und exponiert** installiert sein, damit er jederzeit vom Wind erfasst werden kann. Die Drehachse des Windgebers muss immer senkrecht liegen.

Die **Sonnensensoren** dürfen **nicht im Schatten** liegen. Der 360° Lichtsensor muss in dieselbe Himmelsrichtung wie die Markise ausgerichtet und montiert werden, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.

Richtige Montage:

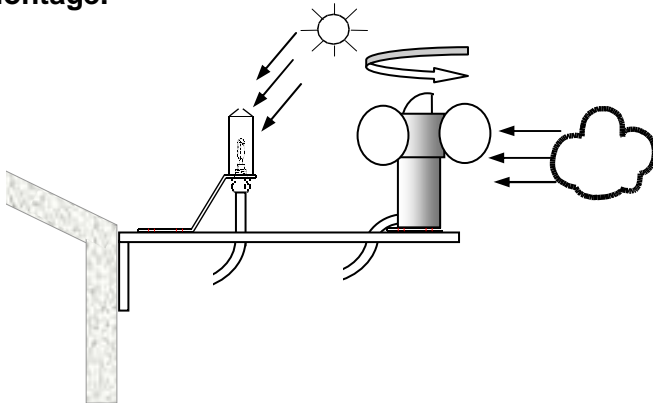

Falsche Montage:

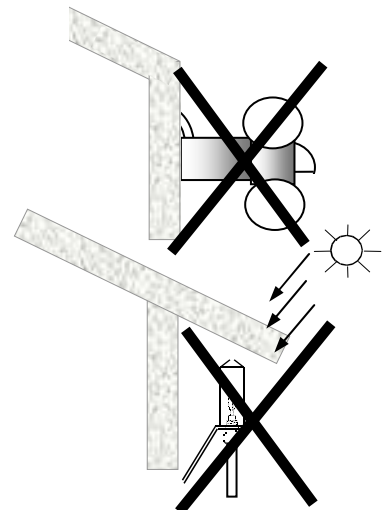

2.0 Sicherheitsbestimmungen

- Die bauseitige Elektroinstallation von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen lassen.
- Es gelten die allgemeinen Schutzbestimmungen (Geräteschutzklasse I).
- Die Eignung für einen bestimmten Gebrauch ist vom Anwender zu prüfen!

3.0 Technische Daten

Sensorik

Kabellänge	Sonnenfühler: 1.5m; Windfühler: 1.5m
Sonnenfühler 360°	Art.-Nr. 490000
Sonnenfühler 90°	Art.-Nr. 490001
Windwächter	Art.-Nr. 490002 / 1 Impuls pro Umdrehung

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.