


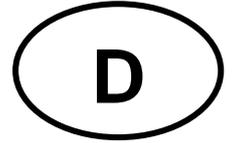

## Anleitung Dimmmodul: Für den Anwender

LED – Beleuchtungssysteme powerLight EZ6065 / starLight EZ8000

(Dokument Nr.995200 -1-2-ba / Änderungsstand: 3.00EN\*)



\*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euroMOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.

**Vor der Montage müssen die Vorschriften eingehalten und die Anleitung für den Elektriker und den Sonnenschutz-Fachmann durchgelesen werden. Die Angaben und Anweisungen müssen zur Vermeidung von Gefahren und Schäden beachtet werden.**

### Mit dem Dimm-Modul für die Beleuchtungssysteme EZ6065/8000 sind folgende Funktionen möglich:

- Softstart des LED Systems (Hochfahren aus der untersten Dimmstellung)
- Memoryfunktion (Einschaltlichtwert wird gespeichert)
- Kurzes drücken: Ein / Aus Funktion
- Langes drücken: Auf- und Abdimmen

Hinweis: Die Einstellungen bleiben auch bei Netzausfall erhalten

### Betriebsarten:

Es sind zwei Betriebsarten möglich.

- **Modus 1:** Der nächste Einschaltwert ist immer der letzte Dimmwert vor dem Ausschalten.
- **Modus 2:** Der Einschaltwert ist der durch Doppelklick gespeicherte Wert.

Umschalten zwischen Modus 1 und 2: Modus 1 wird aktiviert durch Doppelklick bei ausgeschalteter Leuchte. Eine Umschaltung auf Modus 2 erfolgt durch Doppelklick bei eingeschalteter Leuchte.

### Bedienung:

Leuchte ein- / ausschalten:	kurzer Tastendruck (< 0.5s)
Dimmen:	langer Tastendruck (> 0.5s) (Dimmrichtung wechselt bei jedem Tastendruck)
Referenzwert speichern: (Modus 2)	schneller Doppelklick, bei eingeschalteter Leuchte
Referenzwert löschen: (Modus 1)	schneller Doppelklick, bei ausgeschalteter Leuchte
Hinweis:	wird die Taste bei ausgeschalteter Leuchte lange gedrückt, schaltet sich die Leuchte ein und wird so lange hochgedimmt, bis der Taster losgelassen wird.

### Sicherheitshinweise:



- Sofort nach dem Auspacken der Beleuchtung ist diese auf Beschädigungen zu prüfen.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen.
- Elektrische Anschlüsse so ausführen, dass sie jederzeit **zugänglich und abschaltbar** bleiben.
- Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
- Die angegebene Schutzart ist nur bei einem unversehrten und vollständigen Gehäuse gegeben.
- Die örtlichen Bestimmungen sind zu beachten.



Link zur Konformitätserklärung: [www.euromot.ch](http://www.euromot.ch)



Allfällige Entsorgung gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

995200-1-2-ba	Erstellt: r2 / 13.02.09	Geändert: 10.03.09
euroMOT – Pilatusstrasse 36 CH 5630 Muri www.euromot.ch	Visum: ms / 26 .03.09	Seite 1/ 2