


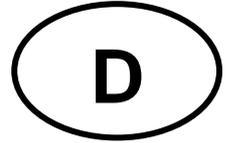


Montageanleitung: Für den Elektriker

Markisen- Rohrmotoren powerFlex new


(Dokument Nr.991001-1/2-el- Änderungsstand: 3.00EN*)



*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euromOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.

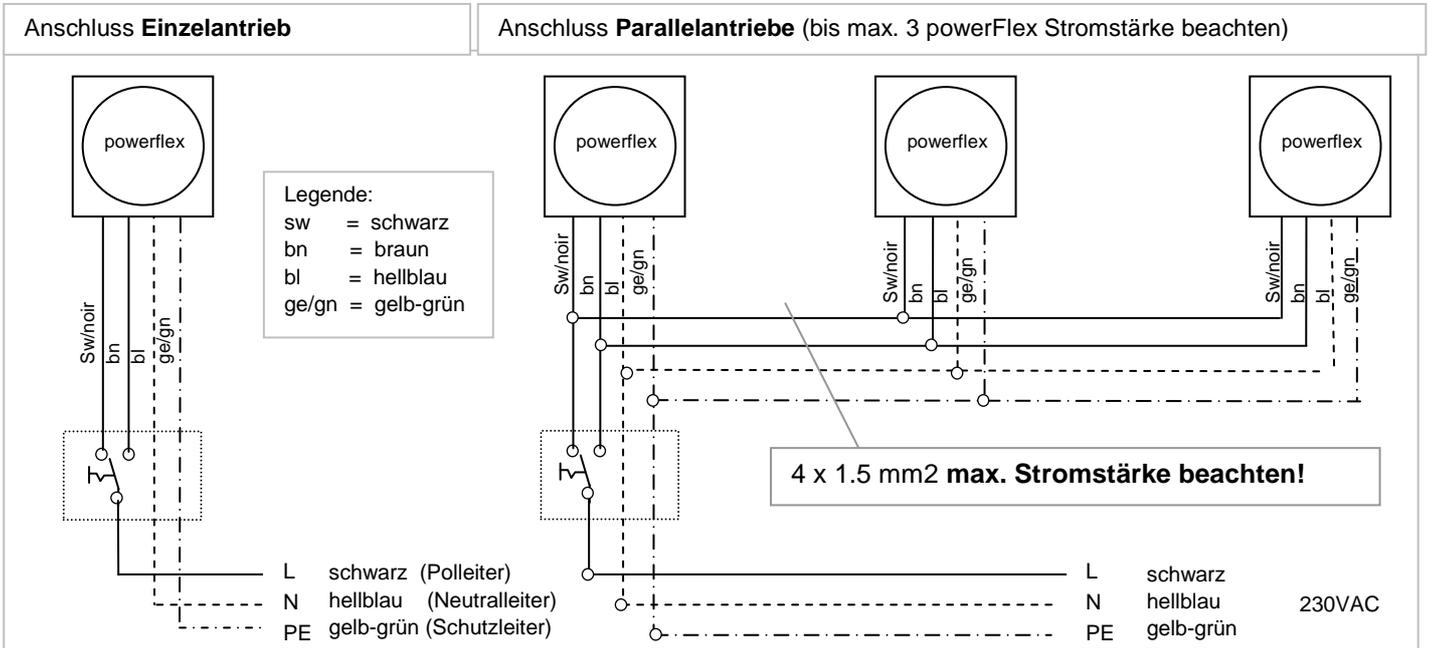

Elektrische Anschlüsse so ausführen, dass sie jederzeit **zugänglich und abschaltbar** bleiben. Diese Kabelverbindungen müssen den Mindestschutzgrad **IP 54** aufweisen:

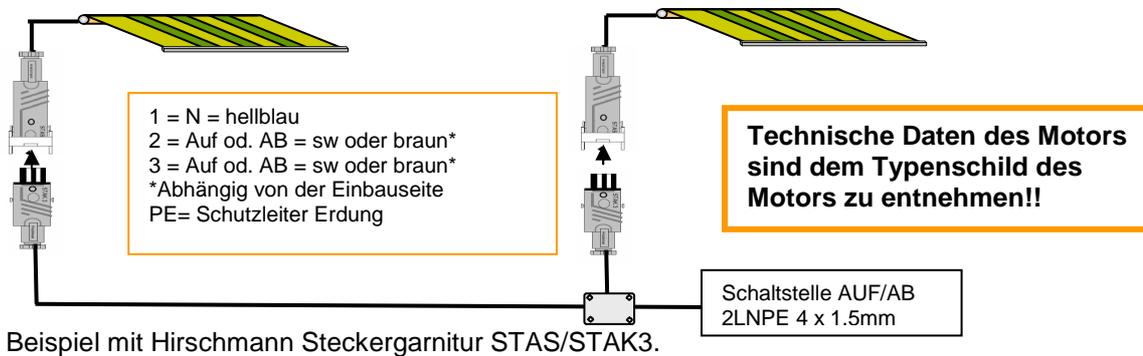

Beispiel mit Hirschmann Steckergarnitur STAS/STAK3.

Sicherheitshinweise:



- Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
- Unbedingt auf korrekte Schutzleitererdung achten.
- Die **Verpolung** von Phase und Neutralleiter zerstört die Motorelektronik!
- Bei Fremdsteuerung: **Umschaltverzögerung** Auf/Ab von mind. 0.5 Sekunden einhalten.
- Elektronische Laufzeitmessung über Neutralleiter verboten / deaktivieren.
- Schaltstelle muß selbsthaltend und mit **gegenseitiger Verriegelung** sein.
- Schläge** auf Motorengehäuse **vermeiden**, da sonst Teile der Motorenelektronik beschädigt werden können.
- Die Notwendigkeit eines **Potentialausgleiches** oder Blitzschutzes ist vom Elektriker gemäss NIN abzuklären und bei Bedarf auszuführen.

Einbau, Inbetriebnahme und Funktionskontrollen sind aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen durch den Sonnenschutz- Fachmann auszuführen!!!



Link zur Konformitätserklärung: www.euromot.ch



Der unbrauchbar gewordene Motor ist gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

991001-1-2-el.doc	Erstellt: rke / 22.10.07	Geändert: na / 25.08.08
euromOT – Pilatusstrasse 36 CH 5630 Muri www.euromot.ch	Visum:	Seite 1/ 2